





## 智能单火开关（二位） 产品介绍

智能单火开关（二位）是一款新型的ZigBee智能灯光控制开关，除具有传统开关的灯控功能外，用户还可以通过智能手机APP，搭配ZigBee智能网关实现远程智能控制，通过APP与其他智能设备组建智能情景，实现专属您的智能生活。

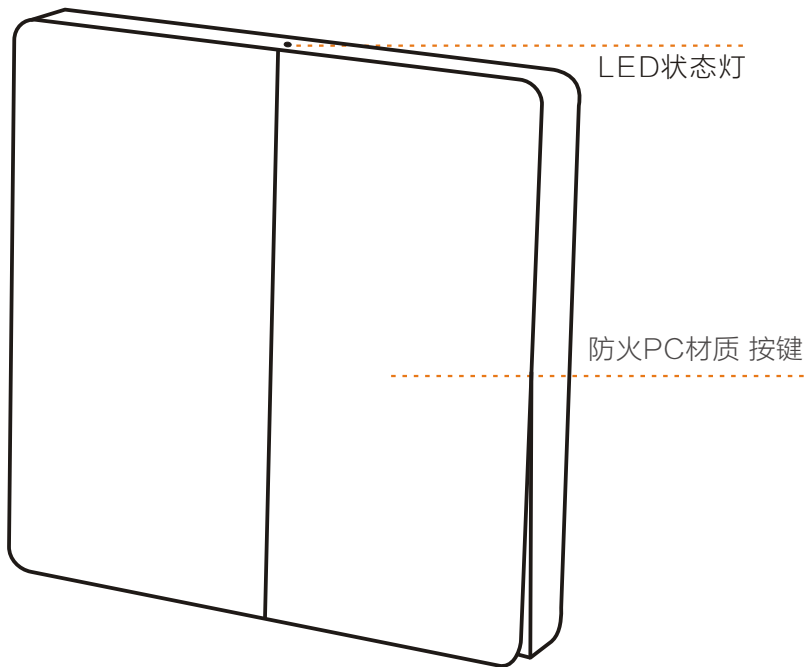


智能单火开关（二位）


官方标配

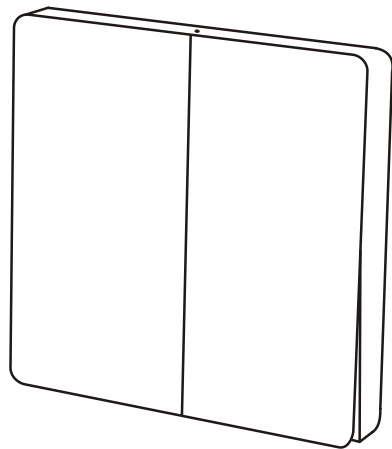


智能翘板开关（二位）×1



固定螺丝×2

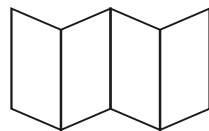

产品说明书×1

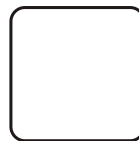

产品保修卡×1

❤️ 温馨提示：如发现配件不齐全，或者在使用过程中有遗失请及时与我公司联系索取！

## 智能单火开关（二位） 规格参数

工作电压：220VAC/50Hz（开关仅接火线）

待机功耗：890  $\mu$  A ~ 920  $\mu$  A

负载范围：5W ~ 200W(建议使用大品牌灯具)

材质：防火等级V0的PC材料


工作环境：0°C ~ 40°C

灵敏度：-94 dBm

外观尺寸：86\*86\*38.8mm

载波频率：ZigBee/2.4GHz

协议标准：ZigBee 3.0

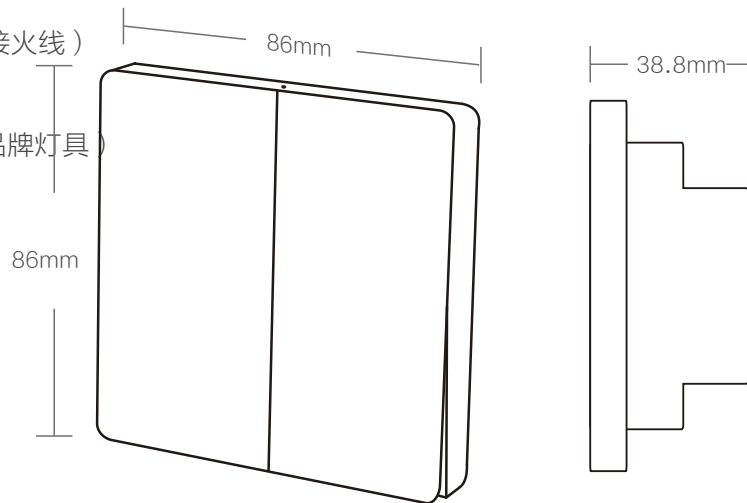

### 功能说明


普通开关：普通手动控制灯光开关

远程控制：可通过手机APP实现远程控制

联动控制：加入情景或与其他产品做关联互动

♥ 这是传统开关的延续，完美融合家居环境，30万次按键的超长使用寿命！

# 智能单火开关（二位） 安装指南

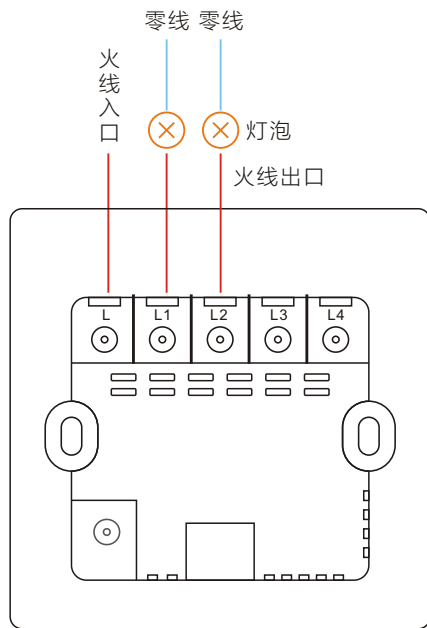

- ① 在已安装在墙上的86盒中，把电线引出来。
- ② 按照下图，对应把电线连接起来。
- ③ 把电线整理下再把底壳正确塞进86盒中。
- ④ 通过螺丝把底壳固定起来，把面壳扣上去再接通电源。

❤️ 温馨提示：一位开关开放1路灯接口！

## 智能单火开关（二位） 常见问题

### 一、设备加入ZigBee网关失败

查看设备是否在网关有效通信距离内，或隔着较厚的墙体障碍物。

设备加入网络需要些时间，若相隔时间太久（超过3min）仍不成功，请重复入网操作。

### 二、设备在APP端控制操作失败

查看设备是否在线。若处于离线状态，确认设备是否断电或接触不良。若接线正常，可能是设备通信出现问题，将设备进行复位操作，网关设置重新允许入网。

### 三、设备上按键不灵

指示灯是否亮的。若不亮，请确认线路是否联通的，是否停电，或者面壳是否松动了。

指示灯亮的，按键后，指示灯是否有相应改变。若指示灯没有相应反应，则根据安装说明中的拆卸把面壳拆下来，再重新装上去。

按键后，指示灯有反应，请查看下设备的输出电路是否有断开。

若设备按键正常，线路正常，再判断设备是否坏了。若设备是好的，请联系客服。

## 智能单火开关（二位） 保修说明

- 1、产品质量问题，7天内无条件退换货，一个月内可免费更换同型号产品；
- 2、本公司产品实行免费保修一年（外观部件及个人使用不当造成的损坏除外），终身维护；

以下情况恕不在免费保修范围：

- 1、由非授权维护中心拆解或维修过的机器；
- 2、由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏；
- 3、由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏；
- 4、不按照产品使用说明书的额定参数（电压等）使用引起的产品故障（外壳不在保修范围内）。